



model / modèle / modelo / modelo #4M-005-00

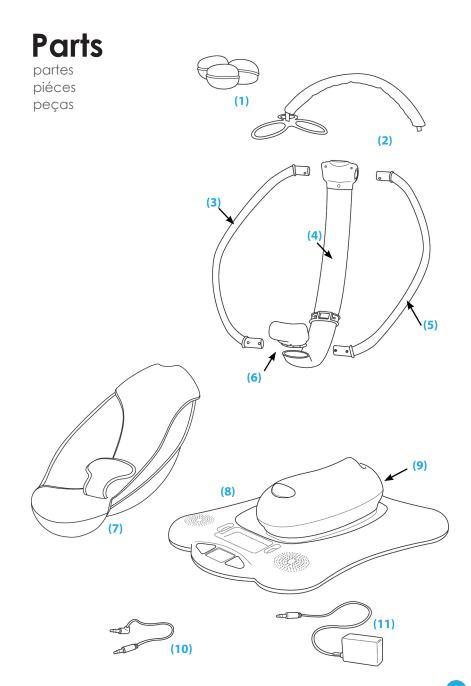


Assembly


asamblea assemblée montagem

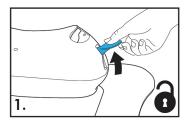




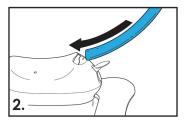





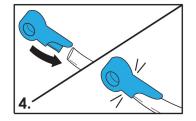


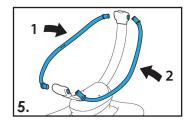








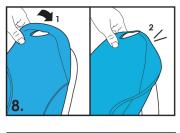


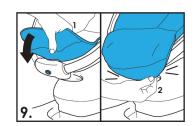


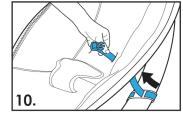


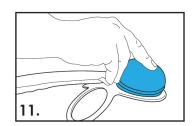

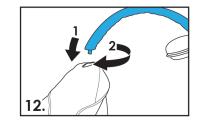

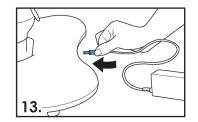









Disassembly


desmontaje démontage desmontagem

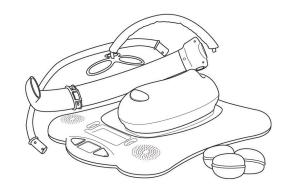


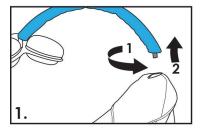


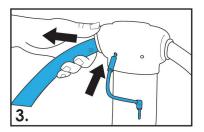


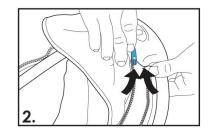


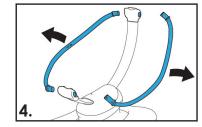

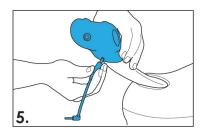


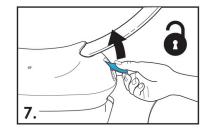


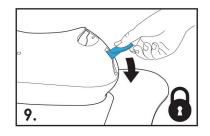


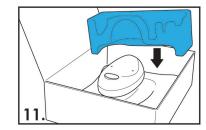



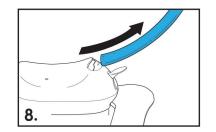


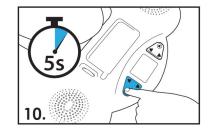


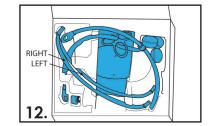

Features


caractéristiques característiras recursos

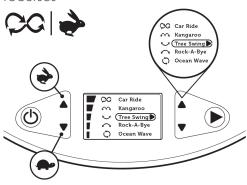

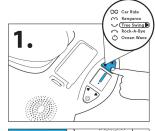







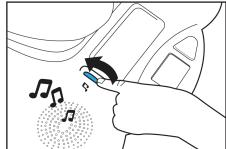







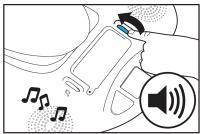

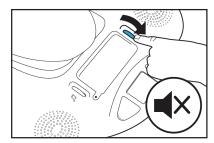

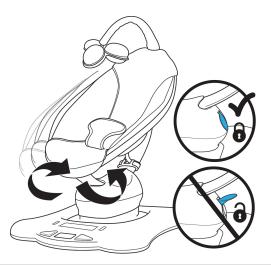


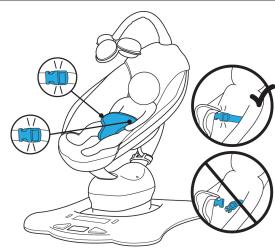

Toy Bar Adjustment

Toy barra de ajuste Jouet barre de réglage Ajuste da barra de brinquedo







Care

For your child's continued safety, periodically inspect the product to make sure that all connections (screws, snap buttons, zippers) are securely fastened.

Cleaning your mamaRoo®

- The fabric seat is machine washable. Wash it in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The base, seat ring, and toy bar may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not immerse the base, toy bar or seat ring.

Troubleshooting Problems

Problem	Solution
Unit has stopped and LCD backlight is flashing.	An obstruction has occurred, blocking movement of the mamaRoo®. Clear the obstruction and press play to resume.
The unit doesn't turn on.	Check that the unit is connected to a power source.
Can't hear the built-in nature sounds.	While unit is on, turn up volume and turn Sound Select knob. Make sure the MP3 cable is not connected.
Can't hear music from attached MP3 device.	Adjust the volume on both the mamaRoo® and the MP3 device.
Can't remove the front end cap from the mamaRoo® during disassembly.	Refer to images #5 and #6 in the Disassembly section of this manual.

Troubleshooting Problems

Problem	Solution
The packaging foam blocks don't fit when the unit is repackaged.	The unit must be homed. Stop the unit, then press and hold the power button for 5 seconds to home.

For customers in the US & Canada only:

If you have any further questions or comments not covered here, please contact Customer Service at 1-888-614-6667

For international customers:

Pleast visit http://www.4moms.com/support/international

Important Safety Instructions



WARNING

IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SEROUS INJURY OR DEATH.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE DEVICE. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. DO NOT USE THIS DEVICE IF IT IS DAMAGED OR BROKEN. KEEP SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN.

In the event of damage or problems, discontinue use and contact Consumer Service.



!\ FALL HAZARD

Never leave child unattended.

Child's activity can slide mamaRoo®. Use only on floor. Never use on any elevated surface.

Always use the restraint system. Adjust the restraint system to fit snugly around your child.

Never use for a child able to sit up unassisted.

The maximum weight of child must not exceed 25lbs (11.3 kg). Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided.

Never use the toy bar to carry the reclined cradle.

Do not lift product while occupied.

Never use the mamaRoo® as a car seat.

Some newborns cannot sit in a reclined or upright position and have special needs. Check with your doctor about when to start using this product.

This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping.

Do not use the reclined cradle if any components are broken or missing.

Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer



SUFFOCATION HAZARD

Never use on soft surface (bed, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.

Never add a pillow, comforter or padding. Use only the fabric provided by 4moms®.



STRANGULATION HAZARD:

Child can strangle in loose restraint straps.

NEVER leave child in product when straps are loose or undone.

DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.

Strings can cause strangulation. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.

DO NOT suspend strings over the product or attach strings to toys.

DO NOT USE PRODUCT without the fabric seat cover.

DISCONTINUE USING YOUR PRODUCT should it become damaged or broken.

THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

Use only in most reclined seat position until infant can hold head up unassisted.

Discontinue use of swing when infant attempts to climb out.

Use only power cord provided.

For indoor use only.

For U.S. & Canada Customers Only

Warranty

4moms warrants to the original purchaser of every new 4moms mamaRoo® that the unit will be free from defects in material and workmanship, under normal and proper use as specified by 4moms, and upon proper usage in accordance with the instruction manual supplied with each mamaRoo® unit. 4moms' obligation under this warranty is limited to a period of twelve (12) months from the date of purchase and in the country of original purchase. If the unit is determined by 4moms to have been defective within twelve (12) months of purchase, it is limited to the repair of the unit, including labor charges, or defective parts or assemblies. The warranty shall include standard labor charges and applicable parts as determined by 4moms. 4moms assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damage to the unit resulting from improper usage or failure to clean and/or maintain product as set forth in the warranty provided with the unit. 4moms does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred due to improper use or unauthorized modification of the mamaRoo®

Registration

While 4moms does extensive testing above and beyond that required by law, if through some unforeseen circumstance we need to issue a recall, we ask that you please register your mamaRoo®. We have 2 easy ways to register: either fill out the enclosed registration card or register online at www.4moms.com.

To go directly to the online form, scan the code below with your smart phone.



For U.S. & Canada Customers Only

Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Atención

Por seguridad de su hijo, inspeccionar periódicamente el producto para asegurarse de que todas las conexiones (tornillos, broches, cierres) estén bien ajustados

La limpieza de su mamaRoo®

- La funda de tela se puede lavar a máquina. Lavar con agua fría en programa suave. No utilizar lejía. Utilizar la secadora con programa delicado y retirar lo antes posible
- La base del asiento y la barra móvil (juguetes) deben limpiarse con una solución suave y un paño húmedo. No sumerja la base ni la barra móvil

Problemas y soluciones

Problema	Solución
La unidad se ha detenido y pantalla LCD parpadea.	La obstrucción se ha producido, el movimiento de bloqueo de los mamaRoo®. Eliminar la obstrucción y el juego pulsa para reanudar.
La unidad no se de energía en	Compruebe que la fuente de alimentación está enchufado y conectado a una fuente de energía.
No se puede oír los construido en sonidos de la naturaleza.	Mientras que la unidad está encendida, subir el volumen y gire el botón de Selección de sonido. Asegúrese de que el cable de MP3 no está conectado.
No se puede escuchar música desde un dispositivo MP3 adjunto.	Ajustar el volumen en el mamaRoo® y el dispositivo de MP3.
No se puede quitar la tapa frontal de la mamaRoo® durante el desmontaje.	Se refieren a imágenes # 5 y # 6 en la sección de desmontaje de este manual.

Problemas y soluciones

Problema	Solución
No se puede encontrar el tornillo de frente tapa de extremo	El tornillo se puede encontrar en una bolsa pegada en el manual de instrucciones.
Los bloques de espuma de embalaje no se ajustan a cuando la unidad se vuelve a empaquetar.	La unidad debe ser colocado en la posición el hogar. Detener la unidad, a continuación, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para la posición el hogar.

Para los clientes en los EE.UU. y Canadá:

Si usted tiene alguna duda o comentario no cubiertos aquí, por favor comuníquese con Servicio al Cliente al: 1-888-614-6667

Para los clientes internacionales:

Por favor, visite: http://www.4moms.com/support/international

Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA

ilmportante! Guarde estas instrucciones para futuras **CONSULTAS**

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE CORRECTAMENTE PUEDE PRODUCIR LESIONES O INCLUSO LA MUERTE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. NO USE este dispositivo si está dañado o roto. Contiene PIEZAS PEQUEÑAS, manténgalas alejadas de los niños.

En caso de daños o problemas, deje de usarlo y contacte con el Servicio al Consumidor.



A CAÍDA

Nunca deje al niño solo.

El niño puede caerse de mamaRoo®. Uso sólo en el piso. Nunca usur en cualquier super ficie elevada.

Utilice siempre el sistema de sujeción. Ajustar el sistema de sujeción alrededor de su hijo.

Nunca utilice a un niño capaz de sentorse sin a yu da.

El peso máximo del niño no debe superar los 25 lbs (11.3 kg). No utilice la hamaca una vez que el niño pueda sentarse sin ayuda.

Nunca use la barra móvil (juquetes) para coger la hamaca

No levante la hamaca mientras permanece ocupada.

Nunca utilice mamaRoo® como un asiento de automóvil.

Algunos recién nacidos no pueden sentarse en una posición inclinada o vertical v tienen necesidades especiales. Consulte con su médico acerca de cuándo comenzar a usar este producto.

Esta hamaca no está diseñada para largos periodos de sueño

No utilice la hamaca, si algún accesorio está roto o falta

No utilice accesorios o piezas de repuesto que no sean los aprobados por el fabricante



PELIGRO DE ASFIXIA

Nunca utilice la hamaca en una superficie blanda (cama, sofá, cojín), se puede caer y causar asfixia

Nunca agregue una almohada, edredón o colcha. Use sólo la estructura proporcionada por 4moms®



PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

El niño puede estrangularse si los cinturones de sujeción están flojos. NUNCA deje al niño en la hamaca cuando los cinturones estén flojos o sueltos

NO coloque la hamaca en cualquier lugar donde haya cuerdas, tales como cordones de las persianas, cortinas, cables de teléfono, etc

Las cuerdas pueden causar estrangulación. NO coloque obietos con cuerdas alrededor del cuello de su hijo. tales como cadenas o cordones de chupete

NO cuelque cuerdas sobre la hamaca o en el móvil (juguete)

No utilice la hamaca sin la funda de tela

DEJAR DE USAR EL PRODUCTO si éste se daña o se rompe

Este producto requiere ser montado por un adulto. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaie. Si tiene alguna dificultad, por favor póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente

Utilice solo el cable de corriente que viene con la hamaca

Interrumpa el uso del producto cuando el niño se pueda salir del corral.

Para uso en interior

For U.S. & Canada Customers Only

Garantía

4moms, garantiza al comprador original de cada asiento mamaRoo® nuevo de 4moms que la unidad no tendrá defectos de material ni de fabricación en condiciones de uso normal y correcto tal como 4moms, especifica y según las indicaciones para el uso correcto de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado con cada unidad mamaRoo®. La obligación de 4moms, con especto a la presente garantía se limita a un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Si 4moms, determina que la unidad está defectuosa dentro de los doce (12) meses de la compra, se limitará a la reparación o cambio de la unidad, incluido el costo de mano de obra, o de las piezas o montajes defectuosos. La garantía incluirá los costos normales de mano de obra y las piezas correspondientes según determine 4moms. 4moms, no se hace responsable de la cobertura de piezas o mano de obra por la falla de componentes u otros daños en la unidad que surjan del uso incorrecto o la falta de limpieza y/o mantenimiento del producto como se indica en la garantía provista con la unidad. 4moms no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales ocasionados por el uso indebido o modificación no autorizada de la mamaRoo®.

Registro

Aunque 4moms realiza numerosas pruebas mucho más allá de lo que exige la ley, si por alguna circunstancia imprevista necesitáramos retirar el mamaRoo® del mercado, le pedimos que sea tan amable de registrar su unidad mamaRoo®. Tenemos dos maneras fáciles de registrarse: llene la tarjeta de registro adjunta o regístrese por Internet en www.4moms.com.

For U.S. & Canada Customers Only

Cumplimiento

Esta unidad cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Esta unidad no deberá causar interferencias nocivas, y (2) esta unidad deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la autorización expresa de Thorley Industries, LLC, actuando en nombre de 4moms, podrían anular la facultad del usuario de operar la unidad.

Nota: Esta unidad ha sido sometida a prueba y se ha encontrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites tienen el propósito de brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala correctamente o no se utiliza de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas con las comunicaciones radiales. No obstante, no existe garantía alguna de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si esta unidad causara interferencias nocivas con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y luego encendiendo la unidad, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Aumente la separación entre la unidad y el receptor.
- Conecte la unidad a un tomacorriente en un circuito distinto del circuito donde está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/ televisión.

Este aparato digital Clase B cumple con la ICES-003 de Canadá.

Entretien

Pour la sécurité continue de votre enfant, d'inspecter périodiquement les produits pour s'assurer que toutes les connexions (vis, boutons-pression, les fermetures éclair) sont solidement fixés.

Nettoyage/housse en tissu

- La housse en tissu est lavable en machine. Laver en machine à l'eau froide, programme linge délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Sécher séparément à basse température au sèche-linge et sortir rapidement.
- La base, les barres latérales et l'arc à jouets peuvent être essuyés avec un chiffon humide imbibé d'un détergent doux. Ne pas immerger la base, l'arc à jouets ou les barres latérales.

En cas de problème

Problème	Solution
Unité s'est arrêtée et le rétroéclairage LCD clignote.	Une obstruction a eu lieu, le mouvement de blocage de la mamaRoo®. Effacer l'obstruction et appuyez sur Play pour reprendre.
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez que l'alimentation est branché et connecté à une source d'alimentation.
Impossible d'entendre le sons de la nature intégrée.	Alors que l'unité est ne en marche, tournez jusqu'à volume et tourner le bouton de Sélection du son. Assurez-vous que le câble MP3 n'est pas connecté.
Impossible d'entendre la musique de lecteur MP3 ci-joint.	Régler le volume sur les deux mamaRoo® et le lecteur MP3.

En cas de problème

Problème	Solution
Impossible de retirer le bouchon avant de l' mamaRoo® lors du démontage.	Reportez-vous aux images #5 et #6 de la section Démontage de ce manuel.
Les blocs de mousse d'emballage ne correspondent pas lorsque l'appareil est emballé à nouveau	L'appareil doit être en accueil position. Arrêtez l'appareil, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour mettre dans la accueil position.

Para los clientes en los EE.UU. y Canadá:

Si usted tiene alguna duda o comentario no cubiertos aquí, por favor comuníquese con Servicio al Cliente al: 1-888-614-6667

Para los clientes internacionales:

Por favor, visite: http://www.4moms.com/support/international

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

IMPORTANT! CONSERVER LE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LE NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS. D'ASSEMBLAGE RISQUE D'ENTRAÎNER UN ACCIDENT GRAVE OU MORTEL.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER CE PRODUIT. CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL EST ENDOMMAGÉ OU CASSÉ. TENIR LES PIÈCES DE PETITE TAILLE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

En cas de dégâts ou de problème, cesser tout emploi et contacter le service après-vente.



DANGER DE CHUTE

Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le mamaRoo®. Utilisez uniquement sur le sol. Ne pas utiliser sar n'importe quelle surface surēlevée.

Toujours utiliser le harnais. L'ajuster de façon à ce que l'enfant ne puisse pas se déplacer ni alisser.

Ne jamais utiliser pour un enfant capable de S'asseoir sang aide.

Le poids maximum de l'enfant ne doit pas dépasser 25 lbs (11.3 kg).

Ne pas utiliser le transat lorsque l'enfant est capable de s'asseoir tout seul.

Ne jamais soulever le transat par l'arc à jouets.

Ne pas soulever le transat lorsque l'enfant est dedans.

Ne jamais utiliser le mamaRoo comme siège d'auto.

Certains nouveau-nés nécessitant des soins particuliers ne peuvent pas être mis dans une position inclinée ou assise. Consulter le médecin pour savoir quand ce produit pourra être utilisé.

Le transat n'est pas destiné à servir de lieu de sommeil pendant des périodes de temps prolongées.

Ne pas utiliser le transat si une pièce manque ou est cassée.

Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.



/!\ DANGER D'ASPHYXIE

Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin), car le transat risque de basculer et de provoquer une asphyxie.

Ne jamais ajouter d'oreiller, de couette ou de rembourrage. Utiliser uniquement la housse en tissu fournie par 4moms.



DANGER D'ÉTRANGLEMENT:

Des courroies de harnais lâches risquent d'étrangler l'enfant.

NE JAMAIS laisser l'enfant dans le transat avec des courroies lâches ou défaites.

NE JAMAIS poser le transat à proximité d'objets avec lesquels l'enfant risque de s'étrangler : cordonnets de store, fil de téléphone, rideaux, etc.

Les ficelles créent un danger d'étranglement. NE JAMAIS METTRE d'objets munis d'une ficelle autour du cou de l'enfant, comme par exemple de capuche ou de sucette à cordonnet.

NE JAMAIS suspendre de ficelle au-dessus du produit ou attacher une ficelle aux jouets.

NE PAS utiliser le transat sans sa housse en tissu.

CESSER d'utiliser le transat s'il est endommagé ou cassé.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. Suivre les instructions d'assemblage avec soin. En cas de difficulté, veuillez contacter le service après-vente.

Arrêtez d'utiliser ce produit lorsque l'enfant est capable d'en sortir lui-même.

Utiliser uniquement le cordon électrique fourni.

Pour usage à l'intérieur uniquement.

Garantie

4moms, garantit chaque mamaRoo® 4moms neuf contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans les conditions normales d'utilisation précisées par 4moms, et selon les instructions du mode d'emploi qui accompagne chaque siège transat mamaRoo®. La présente garantie n'est valide que pour l'acheteur d'origine du produit. La présente garantie est limitée à une période de douze (12) mois à partir de la date d'achat. Si 4moms, détermine que l'unité est devenue défectueuse dans les douze (12) mois de la date d'achat, son obligation est limitée à la réparation ou au remplacement de l'unité, y compris frais de main-d'oeuvre ou coût des pièces défectueuses et de l'assemblage. La présente garantie couvre les frais de main-d'oeuvre standard et les pièces nécessaires, tel que déterminé par 4moms. 4moms, LLC n'offre aucune agrantie de pièces et de main-d'oeuvre en cas de panne ou d'autres dégâts à l'unité dues à un emploi abusif ou à un mauvais entretien. 4moms n'assume aucune responsabilité pour blessures corporelles ou dommages matériels encourus en raison d'une mauvaise utilisation ou modification non autorisée du mamaRoo®

Enregistrement

Bien que 4moms soumette ses produits à des essais approfondis, au-delà de ceux exigés par la loi, nous vous prions d'enregistrer votre mamaRoo® au cas où nous devrions effectuer un rappel. Deux méthodes simples d'enregistrement sont à votre disposition: remplir la carte d'enregistrement jointe, ou s'enregistrer en ligne sur www.4moms.com.

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférence dangereuse et (2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles risquant de nuire à son fonctionnement.

Avertissement: toute altération ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvée par Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms risque d'annuler le droit d'usage de l'utilisateur.

Remarque: Cet appareil a été testé et jugé en conformité avec les limites portant sur les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radio-fréquences et, s'il n'est pas installé suivant le mode d'emploi, risque d'entraîner des interférences dangereuses avec les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir une installation particulière contre tous les risques d'interférence. En cas d'interférence avec la réception des ondes radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'instrument, il est recommandé de corriger cette situation en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'instrument du poste récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le poste récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télé.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cuidado

Para a segurança contínua do seu filho, inspecione o produto regularmente para garantir que todas as conexões (parafusos, botões de pressão, zíperes) estejam bem fixas.

Limpeza do mamaRoo®

- O banco de tecido pode ser lavado à máquina. Lave em água fria no ciclo suave. Não use alvejante. Seque em tambor separadamente a baixa temperatura e remova imediatamente.
- A base, o anel do banco e a barra de brinquedo podem ser higienizados usando uma solução de limpeza neutra e um pano úmido. Não submerja a base, a barra de brinquedo ou o anel do assento.

Solução de Problemas

Problema	Solução
A unidade não liga.	Verifique se a unidade está conectada à fonte de alimentação.
Não é possível escutar os sons da natureza integrados.	Quando a unidade estiver ligada, ligue o volume e gire o botão Seletor de Som. Certifique-se de que o cabo do MP3 está conectado.
Não é possível escutar música no dispositivo MP3 anexado.	Ajuste o volume no mamaRoo® e no dispositivo MP3.
Não é possível remover a tampa dianteira do mamaRoo® durante a desmontagem.	Consulte as imagens 5 e 6 na seção
Os blocos de espuma da embalagem não encaixam quando a unidade é embalada novamente.	Desmontagem deste manual. A unidade deve ficar na posição de repouso. Pare a unidade e, depois, pressione e segure o botão liga/ desliga por 5 segundos para colocála nessa posição.
A unidade parou e a luz de fundo do LCD está piscando.	Ocorreu uma obstrução, bloqueando o movimento do mamaRoo®. Libere a obstrução e pressione "Reproduzir" para retomar.

ADVERTÊNCIA

IMPORTANTE! GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

A FALHA EM SEGUIR ESTAS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE MONTAR E USAR O DISPOSITIVO. A MONTAGEM POR ADULTO É OBRIGATÓRIA. NÃO USE ESTE DISPOSITIVO SE ESTIVER DANIFICADO OU QUEBRADO. MANTENHA PEÇAS PEQUENAS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

No caso de danos ou problemas, interrompa o uso e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor.



!\ PERIGO DE QUEDA

Nunca deixe a criança sem supervisão.

A atividade da criança pode fazer o mamaRoo® escorregar. É perigoso usar este berço reclinado em uma superfície elevada, como uma mesa.

Sempre use um sistema de contenção. Ajuste o sistema de contenção para encaixar-se confortavelmente em torno da criança.

O peso máximo da crianca não deve ultrapassar 25lbs (11.3kg). Não use o berco reclinado se a criança puder se sentar sem auxílio.

Nunca use a barra de brinquedo para carregar o berco reclinado.

Não levante o produto enquanto ele estiver ocupado.

Nunca use o mamaRoo® como banco para o carro.

Alguns recém-nascidos não conseguem se sentar em uma posição reclinada ou vertical e têm necessidades especiais. Verifique com o seu médico sobre quando começar a usar este produto.

Este berço reclinado não tem como objetivo ser usado em períodos prolongados de sono.

Não use o berco reclinado se qualquer componente estiver quebrado ou faltando.

Não use acessórios ou peças de reposição que não aquelas aprovadas pelo fabricante.

Este berço reclinado não substitui um berço ou uma cama. Se o seu filho precisar dormir, ele deverá ser colocado em um berco ou cama adequada.



! PERIGO DE SUFOCAMENTO

Nunca use em superfícies macias (cama, sofá, almofadas), uma vez que o banco pode virar e causar sufocamento.

Nunca adicione travesseiro, manta ou acolchoamento. Use apenas o tecido fornecido por 4moms®.



! PERIGO DE ESTRANGULAMENTO

Crianças podem ser estranguladas em cintos de retenção soltos.

NUNCA deixe a criança no produto quando os cintos estiverem soltos ou desarrumados.

NÃO coloque o produto em nenhum local em que haja cordas, como cordas de persiana de janela, cortinas, fios de telefone, etc.

Cordas podem provocar estrangulamento. NÃO coloque itens com uma corda em torno do pescoco da criança, como cordas de capuz ou de chupeta.

NÃO suspenda cordas sobre o produto ou prenda cordas a bringuedos.

NÃO USE O PRODUTO sem o revestimento do banco de tecido.

INTERROMPA O USO DO PRODUTO se ele ficar danificado ou quebrado.

ESTE PRODUTO EXIGE MONTAGEM POR ADULTO. Siga as instruções de montagem com cuidado. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente.

Use apenas o cabo de alimentação fornecido.

Para uso interno apenas.



4moms*
40 24th Street, 3rd Floor
Pittsburgh, PA 15222, U.S.A.
www.4moms.com
For customers in the U.S. & Canada please call 1-888-614-6667
Otherwise please visit http://www.4moms.com/support/international

© 2012 Thorley Industries LLC. All Rights Reserved.
U.S. and International Patents Pending
Patents: US D645, 264
mamaRoo*, 4moms*, and the 4moms* logo are trademarks of Thorley Industries LLC.

North America Booklet 4M-105-17-000204